

Trægulve

- grundbehandling, pleje og
rengøring



Lud- og sæbebehandling



Oliebehandling



Pleje af oliebehandlede
gulve



Rengøring



Maskinel grundoliebehandling

– gulve over 15 m²

Større gulvflader over 15 m² oliebehandles med poleremaskine.

Produkter

Trip Trap Trægulvolie, Mesterolie eller High Solid Mesterolie. Olierne fås i natur til mørke gulve eller ekstra hvid til lyse gulve.

Værktøj


Poleremaskine, grøn og gul/hvid polerepad, oliefast malerrulle, bomuldsklude.

Udførelse


Eventuel ludbehandling skal være helt tør, før oliebehandling påbegyndes. Under ludbehandling vil træets fibre rejse sig. Fiberrejsning fjernes ved afslibning med grøn polerepad. Overfladen skal fremstå afsløbet og rengjort. Kraftigt sugende gulve – f.eks. bøg – kan med fordel olieres af 2 gange med et døgns mellemrum. Anvend 4 dl. olie pr. 3-5 m² begge gange.




1. Olien rystes omhyggeligt. Specielt for pigmenterede olier er det vigtigt at ryste jævnlgt under brug for at undgå bundfældning.

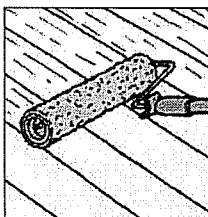


2. Fordel ca. 1 ltr. olie over 10 m² af gulvet med rulle. Lad olien stå blank på overfladen i 15 minutter. Hæld mere olie på, hvor gulvet tørrer hurtigere ud.

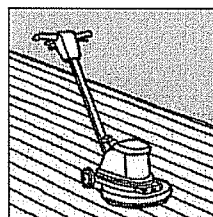


3. Efter 15 minutter poleres olien ned i træet med maskine påsat gul polerepad. Bliv ved til træet er mættet.

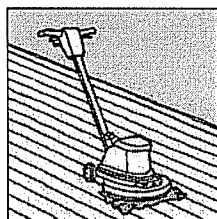

4. Overskydende olie tørres af med bomuldsklude monteret på poleremaskinen.

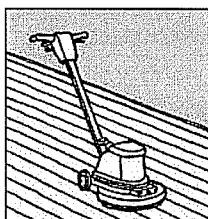

5. Efter 4-6 timer færdigpoleres gulvet med samme olie, som anvendes til grundoliering eller Plejeolie/Plejepasta (se vejledning i slutpolering med Plejeolie eller Plejepasta).

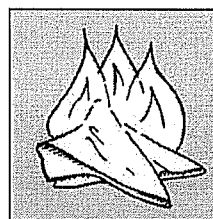

6. Olierede klude kan selvantænde og skal derfor afbrændes, lægges i vand eller opbevares i metalbeholder med tæt-luttende låg.

Slutpolering med Plejeolie

– og pleje af oliebehandlede trægulve

Før et nyt gulv tages i brug, kan det med fordel slutpoleres – dette gælder både gulve, som er oliebehandlet fra fabrik, og gulve som grundolieres på stedet. Slutpolering giver en mere slidstærk overflade. Behandlingen kan udføres manuelt eller med poleremaskine. Oliebehandlede trægulve skal med mellemrum tilføres en plejende olie – typisk en gang om året for boliggulve, langt oftere for stærkt belastede gulve. Plejen kan begrænses til de slidte områder.

Produkter


Trip Trap Plejeolie natur og ekstra hvid.

Værktøj


Doodlebug/poleremaskine, bomuldsklude, afdækningspap min. 125 g/m².

Hærdning


Olien skal hærde færdig, før gulvet kan vaskes. For maskinelt poleret gulv i et par dage, for manuelt poleret gulv i en uge.

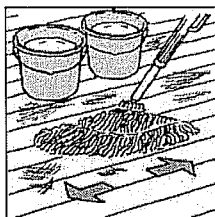


1. Er gulvet tidligere vasket med sæbe og/eller beskidt afrenses med Trip Trap Trærens blandet med vand 1:40. Gulvet skal herefter tørre mindst 8 timer, til det er helt tørt.

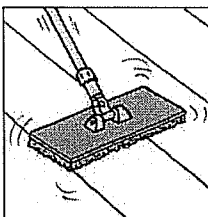


2. Til manuel polering påføres olien med malarulle – ca. 1/4 dl. til 2 m² ad gangen. Poler med polerepad indtil olien bliver sej. Jo kraftigere der poleres, jo bedre bliver resultatet.

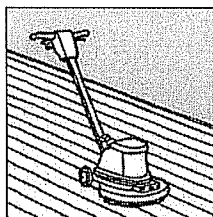


3. Ved maskinel polering hældes olien i hullet midt på polerepaden og fordeles med maskinen. Der anvendes ca. 1 dl pr. 8 m². Bliv ved til olien er poleret godt ned i overfladen.

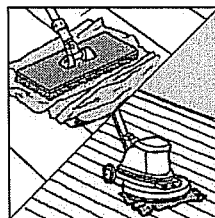

4. Al overskydende olie tørres af med fnugfri bomuldsklude. Brug rigeligt med klude.

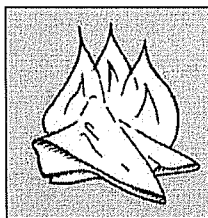

5. Olierede klude kan selvantænde og skal derfor afbrændes, lægges i vand eller opbevares i metalbeholder med tæt-luttende låg.

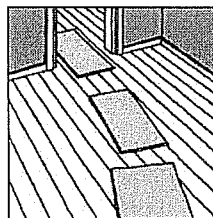

6. Manuelt poleret gulv er forhærdet efter 24 timer og maskinelt poleret gulv efter 4 timer ved 20°C. Dæk af med pap i ganglinierne, mens olien hærder.

Slutpolering med Plejepasta

– og pleje af alle oliebehandlede trægulve

Før et nyt gulv tages i brug, kan det med fordel slutpoleres – dette gælder både gulve, som er oliebehandlet fra fabrik, og gulve som grundolieres på stedet. Slutpolering giver en mere slidstærk overflade. Behandlingen kan udføres manuelt eller med poleremaskine. Oliebehandlede trægulve skal med mellemrum tilføres en plejende olie – typisk en gang om året for boliggulve, langt oftere for stærkt belastede gulve. Plejen kan begrænses til de slidte områder.

Produkter


Trip Trap Plejepasta natur og hvid.

Værktøj


Doodlebug/poleremaskine, bomuldsklude, afdækningspap min. 125 g/m².

Hærdning


Pastaen skal hærde færdig, før gulvet kan vaskes. For maskinelt poleret gulv i et par dage, for manuelt poleret gulv i en uge.

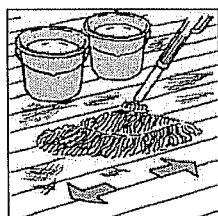


1. Er gulvet tidligere vasket med sæbe og/eller beskidt afrenses med Trip Trap Trærens blandet med vand 1:40. Gulvet skal herefter tørre mindst 8 timer, til det er helt tørt.

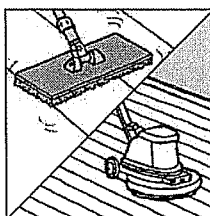


2. Poler Plejepasta på områder af 1-2 m² ad gangen i et tyndt lag med hvid polerpad. Ved større arealer (gulve over 10-15 m²) kan en poleremaskine med fordel anvendes på op til 5 m² ad gangen. Sørg for at Plejepastaen bliver poleret godt og jævnt ned i træet. Forsæt poleringen til træet virker mættet og gulvfladen virker ensartet.

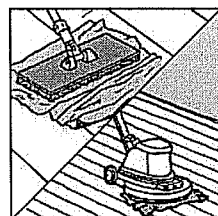

3. Inden der fortsættes til næste område tørres træet efter med rene, tørre bomuldsklude. Ved maskinel forarbejdning foretages slutpoleringen med bomuldsklude under poleremaskinen.

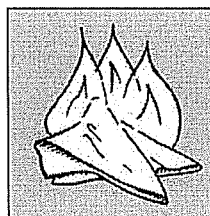

4. Olierede klude kan selvantænde og skal derfor afbrændes, lægges i vand eller opbevares i metalbeholder med tæt-sluttende låg.

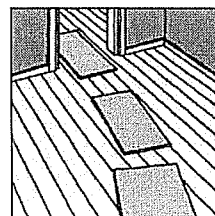

5. Vent 4-6 timer inden gulvet tages i brug og undgå snavs samt vandpåvirkning på træet de næste 48 timer.

Rengøring

– trægulve

Både sæbebehandlede og oliebehandlede trægulve rengøres ved sæbevask. Sæbevand opløser og fjerner snavs og tilføjer samtidig gulvet en beskyttende overflade.

Produkter

Trip Trap Natursæbe natur, hvid og ekstra hvid er både plejende og rengørende. Hvid og ekstra hvid anvendes til lyse gulve, natur til mørke gulve. Til gulve, der kræver hyppig vask, anvendes Mestersæbe, der kun er rengørende.


Til afrensning og rengøring af særligt genstridige pletter anvendes

Trip Trap Trærens.


Trip Trap Pletfjerner er specielt udviklet til at fjerne pletter af fedt, rødvin, blod, kaffe m.v. på nåletræ.

Værktøj

2 stk. 10 ltr. gulvspande, gulvmoppe, doodlebug eller gulvskrubbe og gulvklud.

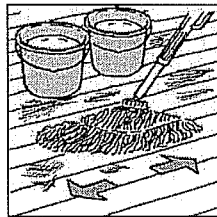


1. Særligt vanskelige pletter kan inden gulvask fjernes med Trip Trap Trærens blandet med vand – 0,25 ltr. Trærens til 10 ltr. vand.

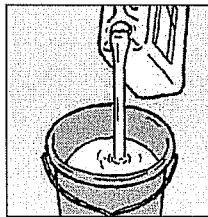


2. Sæben blandes med varmt vand. Til lyse gulve anvendes 0,25 ltr. sæbe til 10 ltr. vand, til mørke gulve 0,15 ltr. sæbe til 10 ltr. vand.

OBS: Natursæbe, hvid skal omrystes!

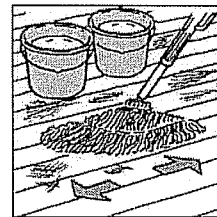

3. Anvend 2 spande – én til sæbevand og én til rent vand. Ved at skylle moppen/kluden i skyllevandet, før den dyppes i sæbevandet opnås langt det bedste resultat.

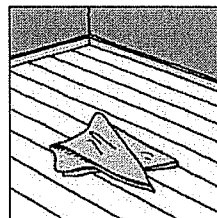

4. Olierede gulve vaskes med så lidt vand som muligt. Sæbebehandlede gulve vaskes med tilstrækkelig meget vand, til at den gamle sæbe opløses og dermed bliver erstattet af ny.

5. Undgå at betræde gulvet, mens det tørrer.

Ludbehandling

– Nåletræslud til nåletræ, Hårdtræslud til hårdtræ

Ludbehandling har til formål at bevare den lyse farve på gulve af nåletræ, ask, bøg, hevea m.v. Hvis gulvet ikke ludbehandles, vil det gulne/ blive mørkere under sollysets påvirkning.

OBS: Ludbehandling beskytter ikke træet og skal altid efterfølges af en grundbehandling med sæbe eller olie.

Produkter

Trip Trap Nåletræslud og **Mesterlud** anvendes til gulve af fyr, gran, pitch pine og lærk. Nåletræslud er tilsat hvid pigment, som sikrer gulvet en ensartet, lys nuance fra starten. Mesterlud er ikke tilsat pigment. Det betyder, at gulvet langsomt ændrer farve i løbet af 3-4 uger.

Trip Trap Hårdtræslud blegger massive hårdtræsgulve/lamelopbyggede hårdtræsgulve og anvendes især til gulve af ask, hevea, bøg, birk og andre lyse hårdtræes-arter. **Trip Trap Trærens** anvendes til afrensning før ludbehandling.


Værktøj

Nylonpensel med lyse hår, 10 ltr. plastspand og rørepind.


Der skal benyttes beskyttelsesbriller og -handsker.

Udførelse


Gulvet skal være nyt eller nyafslebet og helt tørt og rent.

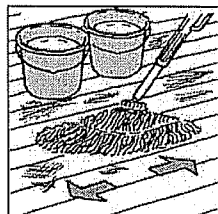


1. Gulvet vaskes med Trip Trap Trærens blandet med vand 1:40 og tørrer derefter mindst 8 timer, til det er helt tørt.

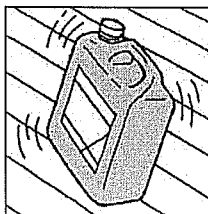

2. Dunken med lud rystes omhyggeligt.

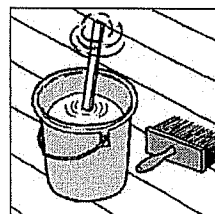

3. Hæld luden op i en plastspand. Husk at få al det hvide pigment med (Nåletræslud). Rør ofte rundt i spanden under brug.

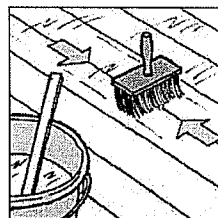

4. Luden påføres i et jævnt lag i træets længderetning med en nylonpensel. Anvend min. 1 ltr. lud pr. 10 m². Ludbehandlet træ kan efter ca. 1 time vaskes

med Trip Trap Trærens. Alternativt kan der poleres med poleremaskine monteret med grøn polerepad. Efter yderligere en tørreperiode på min. 8 timer

ved 20°C (træet skal være helt tørt) oliebehandles med Trip Trap Trægulvolie eller sæbebehandles med Trip Trap Natursæbe.

Sæbebehandling

– af nåletræsgulve

Gulve af fyr, gran, lærk og pitch pine kan som grundbehandling mættes med **Trip Trap Natursæbe**, natur, hvid og ekstra hvid. Det giver en robust overflade, som tåler de fleste påvirkninger, og som vedligeholdes ved jævnlig vask med sæbe. Ønsker man at bevare gulvets lyse nuance, skal det ludbehandles før grundbehandling med sæbe.

Produkter


Trip Trap Natursæbe natur, hvid og ekstra hvid.

Værktøj


2 stk. 10 ltr. plastspande, gulvmoppe, doddlebug, gulvklud eller lignende.

Udførelse


Gulvet skal være ubehandlet eller ludbehandlet og finafslebet.

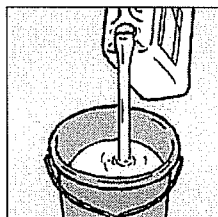

1. Natursæbe omrystes og blandes med varmt vand i forholdet 1:10.

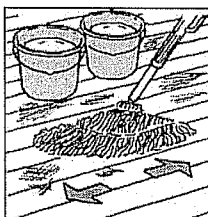

2. Anvend to spande. En til sæbevand og en til rent vand. Ved at skylle kluden/moppen mellem hvert dyp i sæbevandet opnås det bedste resultat.

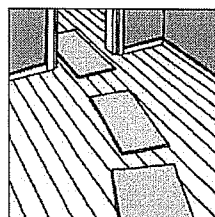

3. Gulvet vaskes med Natursæbe 2-3 gange i løbet af 2 dage. Undgå at betræde gulvet, før sidste sæbebehandling er gennemført, og gulvet er tørt.

Manuel grundoliebehandling

– gulve under 15 m²

Gulve under 15 m² kan oliebehandles manuelt. På større gulve anbefales, at oliebehandlingen udføres med maskine.

Produkter

Trip Trap Trægulvolie natur eller ekstra hvid – natur anvendes til mørke gulve som merbau, teak, mahogni, kirsebær, keruing m.fl. Ekstra hvid anvendes til nåletræsgulve samt lyse hårdtræsgulve som bøg, eg, ask, hevea m.fl.


Til slutpolering anvendes Trip Trap Trægulvolie, Plejeolie eller Plejepasta.

Værktøj


Doodlebug, blå/hvid polerepad, oliefast malerrulle, bomuldsklude.

Udførelse


Overfladen skal fremstå afslebet, rengjort og tør før oliebehandling. Eventuel ludbehandling skal være helt tør.

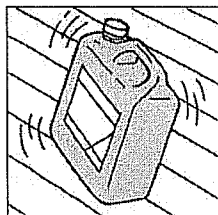


1. Olien rystes. Hvidpigmenteret olie rystes ofte under brug for at undgå bundfældning.

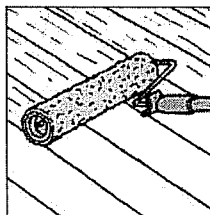


2. Fordel olien, ca. 4 dl, over 3-5 m² gulv ved hjælp af malerrullen. Lad olien stå blank på overfladen, rul mere olie på, hvor det hurtigt suges ned i træet. Kraftigt sugende gulve – f.eks. bøg – kan med fordel olieres af 2 gange med et døgns mellemrum. Anvend 4 dl olie pr. 3-5 m² begge gange.

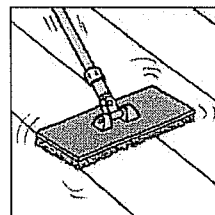


3. Efter 15 minutter poleres olien ned i træet med doodlebug påsat polerepad. Jo kraftigere der poleres, jo bedre bliver resultatet. Bliv ved, til træet er mættet.

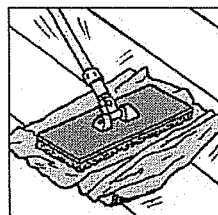

4. Al overskydende olie tørres af, med bomuldsklude inden der fortsættes til næste område. Der må ikke efterlades blank olie.

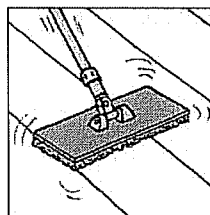

5. Efter min. 6 timer færdigpoleres overfladen med Trægulvolie eller Plejeolie/Plejepasta (se vejledning i slutpolering med Plejeolie eller Plejepasta).

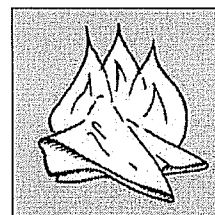

6. Olierede klude kan selvantænde og skal derfor afbrændes, lægges i vand eller opbevares i metalbeholder med tætsluttende låg.

Trip Trap Træpleje

– til indendørs trægulve



Nåletræslud

1 ltr., 2,5 ltr., 5 ltr.

Til ludbehandling af fyr, gran og pitch pine. Standser træets naturlige gulningsproces og bevarer det lyst. Skal efterbehandles med olie eller sæbe.



Mesterlud

5 ltr.

Som Nåletræslud men uden hvide pigmenter.



Hårdttræslud

2,5 ltr.

Til lysning af hårdttræ, f.eks. bøg og ask. Træet skal oliebehandles efter behandling med Hårdttræslud.



Trægulvolie, natur og ekstra hvid

1 ltr., 2,5 ltr., 5 ltr.

Til manuel og maskinel grundbehandling af alle træsorter. Ekstra hvid anvendes normalt til lyse træsorter, natur anvendes normalt til mørke træsorter.



Mesterolie, natur og ekstra hvid

5 ltr., 10 ltr.

Til maskinel grundbehandling af alle træsorter. Ekstra hvid anvendes normalt til lyse træsorter, natur anvendes normalt til mørke træsorter.



Plejeolie, natur og ekstra hvid

1 ltr., 2,5 ltr., 5 ltr.

Til slutpolering og pleje af oliebehandlede trægulve. Anvendes både til manuel og maskinel behandling.



Mestersæbe

5 ltr.

Til rengøring af trægulve, der kræver hyppig rengøring.



Natursæbe, natur, hvid og ekstra hvid

1 ltr., 2,5 ltr., 5 ltr. Ekstra hvid fåes kun i 2,5 ltr.

Plejende og rengørende sæbe med højt tørstofindhold til ludbehandlede, oliebehandlede og lakerede trægulve. Anvendes også til grundbehandling af fyrretræsgulve.



Trærens

1 ltr., 2,5 ltr.

Til grundrengøring af alt træ uanset grundbehandling.



Pletfjerner

250 ml.

Specielt til fyr, gran og pitch pine. Renser effektivt pletter fra fedt, rødvin, blod, kaffe m.m.



Plejepasta, natur og hvid

400 ml.

Til efterbehandling og pleje af olierede trægulve.



Producent: TT WoodCare A/S · Havnevej 17 · DK-9560 Hadsund
Telefon +45 99 58 56 00 · Telefax +45 99 58 56 36 · www.ttwoodcare.com